

電風扇使用說明書

一. 使用方法:

- 請依接地方法將接地線接於接地系統。
- 使用時須確定插於110V電源插座。
- 將開關旋轉至「3」(強)、「2」(中)、「1」(弱)、「0」(關)所需位置。

二. 注意事項:

- 使用中請勿觸摸扇葉。
- 本體請勿直接用水沖洗。
- 外出或長時間不使用時，請拔掉電源插頭。
- 電源線損壞時，須由製造廠或服務處具有類似資格之人員更換，以免危險。
- 移除電扇護網時，須先拔除電源線才可將接地線移除。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

三. 緊急處理方法:

- 當發現本產品有任何異常時，請立即拔掉電源插頭，並送往經銷商處理。


四. 接地方法:

- 將接地線端子接到室內配線接地系統。


！請注意

本機使用電壓110V，如電壓使用錯誤或異常時，會自動斷電(馬達有溫控裝置)等回溫後自動復歸，並檢查電壓是否正常。


組合圖

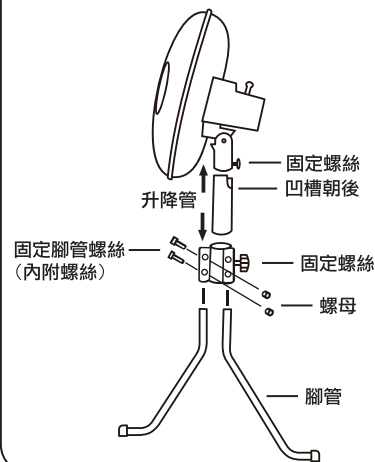

組合圖

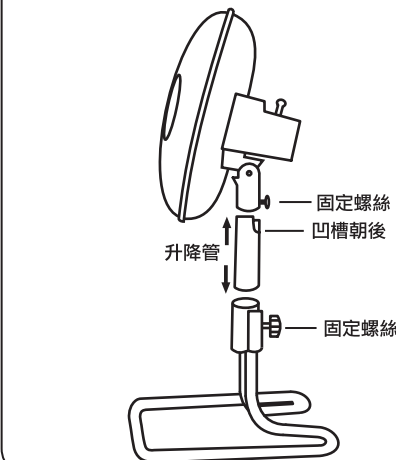

組合圖

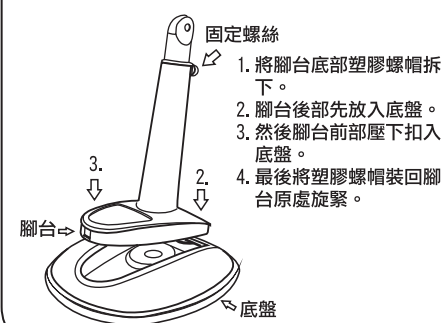

清洗與保養方法

- 請勿以水直接沖洗本體、開關及馬達，馬達部位切勿潮濕。
- 請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。

警告! 拆裝擦拭保養前請先將電源插頭拔掉或切斷電源。

1. 請詳閱產品使用及保養方法，在正常使用條件下，保證一年免費服務；屬於自然消耗品部份，則不列入免費服務之範圍。
2. 若超過保固年限或人為過失破壞、使用不當、自行拆解維修、異常電壓及天然災害所造成的損壞，將視情形酌收維修費用。
3. 請您詳細填寫資料並妥善保管，以作為日後服務的憑據。
4. 商品若有損壞時可送回原購買地點做修護處理。

保證書

商品型號	年 月 日
購買日期	
經銷商 確 認	保證期限:一年(店章)
本產品須由經銷商蓋章及填寫購買日期才可生效	

設備名稱：一般家用電扇

型號(型式)：HY -1806 系列

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
馬達組成	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt % 及 “超出0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。