

電扇使用說明書及保證書

● 使用前注意事項

- DIY組裝電扇請依組合方式依序組合。
- 使用前請先確認產品是否組裝完成，開關先調至“關”的位置。
- 電源插頭插入插座時，注意使用電壓為110V 60Hz。

● 使用方法

1. 調速開關數字說明: 0. 關-3. 強-2. 中-1. 弱。
2. 電扇後附有擺頭按鈕，壓下左右擺頭，拉上不擺頭。

● 注意事項

- 電扇未組裝完成時，請勿插電使用，以免產生危險。
- 新品使用運轉時可能有些氣味，會因運轉時間慢慢轉淡此為正常現象。
- 電扇請勿直接對人體吹、尤其是嬰幼兒、老年人及病人等。
- 使用中請勿將棒狀物及手指插入扇葉中，以避免受傷及發生危險。
- 扇葉於運轉時，周圍需要預留適當空間及距離，以免產生風阻。
- 外出或無人員場所請勿使用，長時間不用或不使用時請將插頭拔除。
- 請放置遠離窗簾及可能飄動被吸入的物品，以免卡住扇葉產生危險。
- 火源附近或高溫場所，灰塵多濕氣及易燃氣體的場所請勿使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

● 清洗與保養方法

- 保養前請先拔掉電源插頭，在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。
- 前網、扇葉、後網拆卸保養時，請依組立時反序拆下。
- 請勿用水直接沖洗本體，會造成開關及馬達等零件產生故障。
- 請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。
- 收藏時請確定產品已經乾燥後再予以收藏。


[若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險]
警告！拆裝前後網之前請先將電源插頭拔離電源。

保證書

- § 正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
- § 使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
- § 自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。
- § 建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--|
| 機 種 | | 型 號 | |
| 消費者 資 料 | 姓名: 地址: | | |
| 購買日期 | 年 月 日 | 保 證 期 限: 一 年 | |
| 經 銷 商 確 認 | (店章) | | |

● 分解式電扇組合圖

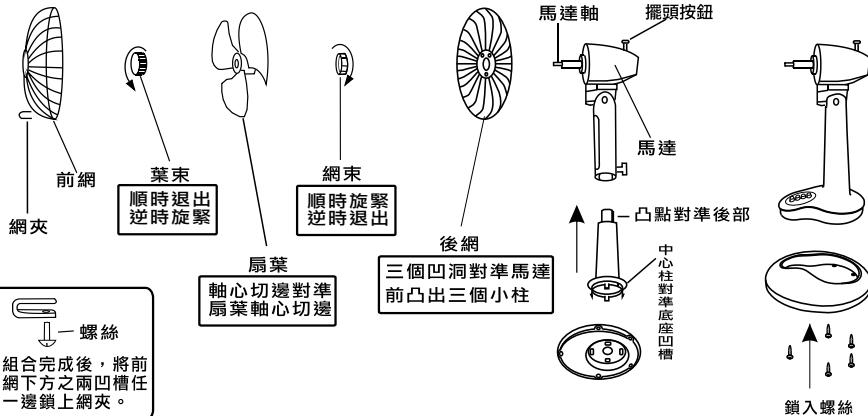

● 緊急處理方法

使用中發生異常狀況時，如外殼融化或火花，扇葉停止運轉或破裂產生抖動等危急事故時，請立即拔掉電源插頭，再送到購買之經銷商店洽修。

| 一般故障排除 | 異常狀況 | 檢查處理方法 |
|--------|--------------|---|
| | 操作正常 扇葉不轉 | 1. 檢查插頭是否確實插好。 2. 檢查電源線是否破損、曲折、扇葉是否卡住。 |
| | 扇葉旋轉 產生異聲 | 1. 檢查扇葉、軸心是否有異物。 2. 檢查後網是否固定、扇葉是否碰到後網。 |
| | | ● 確定故障需修理時，請由維修人員服務，切勿自行拆卸修理。 |

設備名稱：一般家用電扇 型號(型式):HY-510、HY-1435AR、HY-1672T、HY-1668R、HY-1688R 系列

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 馬達部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線組、配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開關 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. 超出0.1 wt % 及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。