

360° 自動旋轉吊扇

使用說明書及保證書

自動旋轉吊電扇安裝使用方法：


安裝前特別注意：

- 自動旋轉吊扇安裝調速器只能一對一安裝，如果一組調速器安裝二台或二台以上吊扇，會造成調速器過熱燒毀及外殼溶化等不可預知危險發生。
- 使用電壓110V 60Hz。
- 使用前須以鋼釘穿過調速開關盒固定孔，確實固定於牆壁上。
- 請由專業人員安裝，安裝時扇葉應離地2.3公尺以上。
- 先將底部卸下固定於天花板，本體對準底板扣上，用螺絲旋緊，使用線路配線0.75mm²以上。
- 調速功能為“關”強、中、弱。
！請依接地方法做好接地功能。

注意事項：

- 外出或無人看管場所請勿使用。
- 不使用時或長期不用時請切斷電源。
- 火源附近或高溫場所灰塵多濕氣及易燃氣體的場所請勿使用。
- 扇葉於運轉時，需要預留適當空間及距離、以免產生風阻。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安裝方法

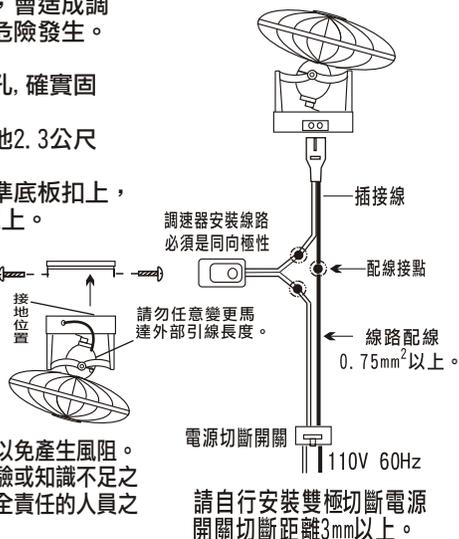

接地方法

- 本體與電源線出線端附近（或底部），符號為 ⊕ 綠色或綠黃接地線附端子接頭安裝位置。另一端接在室內配線的接地裝置上。
- 安裝時必須先安裝接地線，再插上電源線。拆離時，需先拔掉電源線，再拆開接地線。

緊急處理方法

使用中發生異常狀況時，如產生異味或火花，扇葉停止運轉或爆裂產生抖動等異常現象時，請立即拔除電源插頭，或將電源切斷（無插頭機種）再送到購買之經銷商店洽修。

清洗與保養方法

- 請勿以水直接沖洗本體、開關、及馬達，馬達部位切勿潮濕。
- 請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。

警告！拆裝擦拭保養前請先將電源插頭拔掉或切斷電源。

設備名稱：一般家用電扇

型號（型式）：HY-280A 系列

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達組成	—	○	○	○	○	○
電源線、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

保證書

- ◎ 正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
- ◎ 使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
- ◎ 自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。

機種		型號	
消費者資料	姓名： 地址：		
購買日期	年 月 日	保證期限：一年	
經銷商 確認	(店章)		