

掛壁扇使用說明書及保證書



使用前注意事項

- DIY組裝電扇請依組合方式依序組合。
- 使用前請先確認產品是否組裝完成，開關先調至“關”的位置。
- 電源插頭插入插座時，注意使用電壓為110V 60Hz。



使用方法

1. 調速開關數字說明: 0. 關-3. 強-2. 中-1. 弱。
2. 掛壁扇調速動作為拉線控制，利用拉繩產生調速動作。
3. 單拉線電扇後附有擺頭按鈕，壓下左右擺頭，拉上不擺頭。
4. 雙拉線電扇面版另有標示『擺頭』此為使用拉繩產生左右擺動功能。



注意事項

- 電扇未組裝完成時，請勿插電使用，以免產生危險。
- 新品使用運轉時可能有些氣味，會因運轉時間慢慢轉淡此為正常現象。
- 電扇請勿直接對人體吹、尤其是嬰幼兒、老年人及病人等。
- 使用中請勿將棒狀物及手指插入扇葉中，以避免受傷及發生危險。
- 扇葉於運轉時，周圍需要預留適當空間及距離，以免產生風阻。
- 外出或無人員場所請勿使用，長時間不用或不使用時請將插頭拔除。
- 請放置遠離窗簾及可能飄動被吸入的物品，以免卡住扇葉產生危險。
- 火源附近或高溫場所，灰塵多濕氣及易燃氣體的場所請勿使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



清洗與保養方法

- 保養前請先拔掉電源插頭，在拆卸護網前確認電扇已切斷電源。
- 前網、扇葉、後網拆卸保養時，請依組立時反序拆下。
- 請勿用水直接沖洗本體，會造成開關及馬達等零件產生故障。
- 請以柔軟布巾浸中性清潔劑擦拭污點，再以乾布擦拭乾淨，馬達軸心與軸承滴上潤滑油。
- 收藏時請確定產品已經乾燥後再予以收藏。


〔若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險〕
警告！拆裝前後網之前請先將電源插頭拔離電源。

保證書

- § 正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
- § 使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
- § 自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。
- § 建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。

機 種			型 號	
消費者 資 料	姓名: 地址:			
購買日期	年	月	日	保證期限:一年
經銷商 確 認	(店章)			

注意：掛壁扇安裝時，扇葉應離地2.3公尺以上。

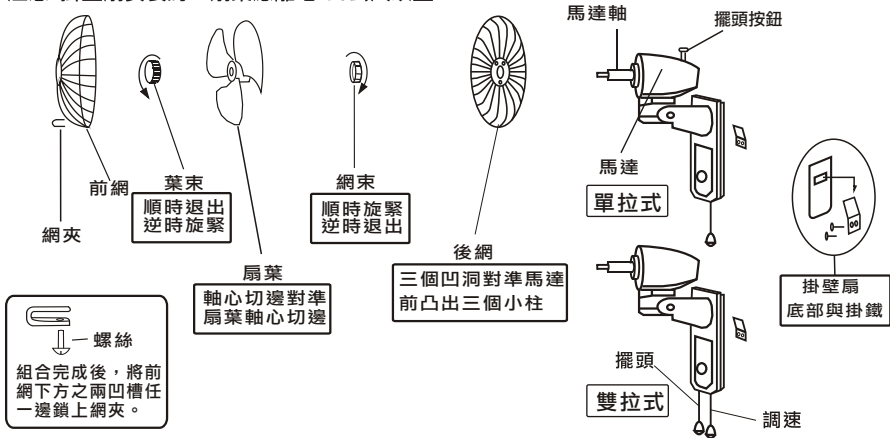

使用中發生異常狀況時，如外殼融化或火花，扇葉停止運轉或破裂產生抖動等危急事故時，請立即拔掉電源插頭，再送到購買之經銷商店洽修。

一般故障排除	異常狀況	檢查處理方法
	操作正常 扇葉不轉	1. 檢查插頭是否確實插好。 2. 檢查電源線是否破損、曲折、扇葉是否卡住。
	扇葉旋轉 產生異聲	1. 檢查扇葉、軸心是否有異物。 2. 檢查後網是否固定、扇葉是否碰到後網。

●確定故障需修理時，請由維修人員服務，切勿自行拆卸修理。

設備名稱：一般家用電扇		型號 (型式): HY-510A、HY-814、HY-817、HD-160R系列				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達部件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○

備考1. 超出0.1 wt % 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。