

保證書

- ◎正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
◎使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
◎自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。

機 種		型 號	
消費者 資 料	姓名： 地址：		
購買日期	年 月 日	保證期限：一年	
經銷商			
確 認	(店章)		

保養方法

- 保養前先將插頭拔除、等待機體冷卻後進行。
- 機體**：請用柔軟布或沾少許水輕拭機體、再用軟乾布輕拭擦乾水份。
禁止用水沖洗、以避免內部電路故障。

筷子盒. 餐具架. 集水盒. 置放箱. 上蓋

- 請用柔軟布或沾少許中性清潔劑擦拭、水洗後再用軟乾布擦乾水份。

設備名稱：電熱式烘碗機		型號（型式）：HY -130 系列				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
發熱組	○	○	○	○	○	○
開關組	—	○	○	○	○	○
指示燈	○	○	○	○	○	○
熱縮套管	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt % 及 “超出0.01 wt % 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

電熱式烘碗機


使用說明書

保證書


遠赤外線

陶瓷電熱管

無噪音

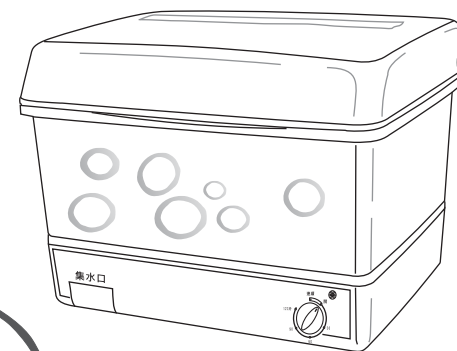


食器乾燥

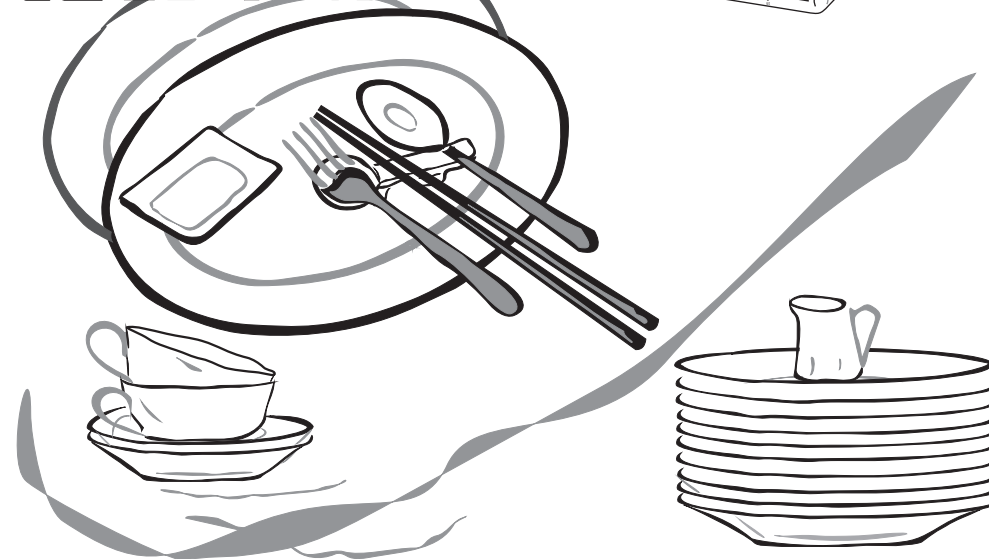

◎使用前請詳細閱讀使用說明書並妥善保管

各部名稱及安裝組合

- 使用前請先組合。
- 未組裝前請勿插上電源通電。
- 加熱板通電時會產生高溫，使用前或使用後禁止觸摸，以避免燙傷等危險發生。


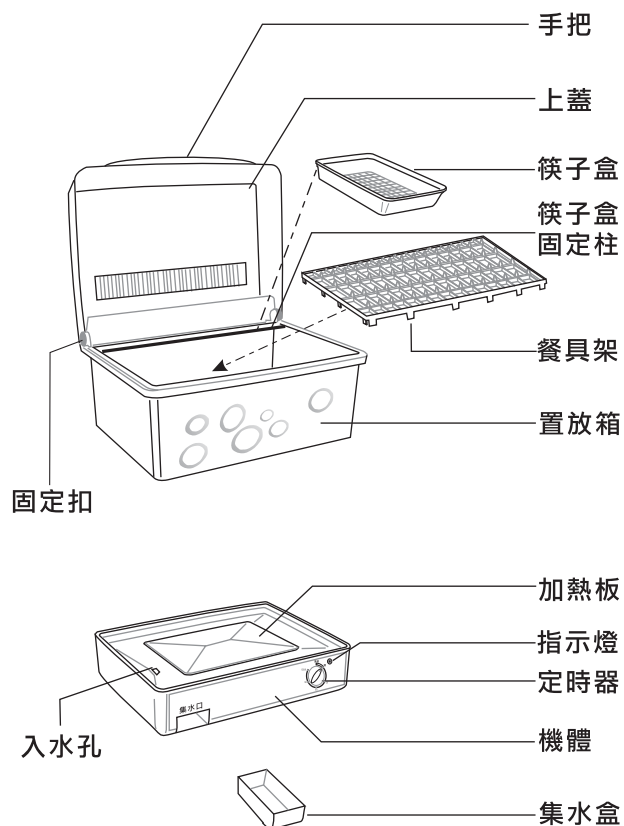


餐具標準量10人份

大碟(19~26cm)2個，中碟(16~19cm)10個，小碟(16cm以下)10個，
飯碗10個，湯碗10個，茶碗10個，筷子、叉子、湯匙等10人份。

使用方法

1. 先組合完成，再插上電源插頭。
2. 集水箱安裝
 - 集水箱必須完全插入、否則會漏水、或昆蟲由此侵入。
 - 每次啟用前、應清除集水箱內的水。
3. 將餐具放入餐具架及筷子盒
把餐具立於餐具架、筷子放置筷子盒。
(遇熱會變形或材質不能耐熱之餐具請勿使用)
4. 設定時間
 - 定時器可在120分鐘內做無段定時。
要設定時間、請先將旋鈕轉至120分鐘前後、然後迴轉至所須設定時間。
 - 設定(連續運轉)位置烘乾、完成後應轉回(關)位置。
 - 使用運轉中指示燈亮。

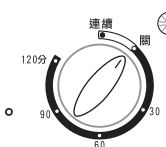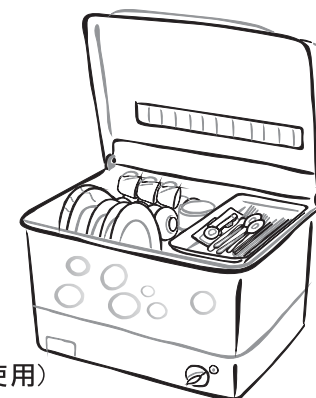

注意事項

- ◎ 請將烘碗機放置於平坦位置。
- ◎ 放置地點請遠離火源、熱氣及附近無通風之死角。
- ◎ 外出或長時間不使用時，請將電源插頭拔除。
- ◎ 未組裝前請勿插入電源通電。
- ◎ 加熱板通電時會產生高溫，使用前或使用後絕對不要觸摸，以避免燙傷等危險發生。
- ◎ 機體底部有通氣孔，放置時禁止鋪放任何毛氈品於底部，以免阻塞通氣孔。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 警告：刀及其他鋒利的器具需置於籃中且尖端朝下或水平擺放。
- 本電器用於家庭或下述場所：
－ 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。

[若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險]

緊急處理方法

使用中發生異常狀況時，如產生冒煙或塑膠外殼軟化或燃燒時，請立即拔除電源插頭，再送到購買經銷商店洽修。