

保證書

- ◎正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
◎使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
◎自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。
◎加熱燈管為消耗品本公司保固壹年。

機 種		型 號	
消費者 資 料	姓名： 地址：		
購買日期	年 月 日	保證期限：一年	
經銷商 確 認	(店章)		

- 建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。

緊急處理方法：

使用中發生異常狀況時，如產生起火外殼融化或燈管不亮時，請立即拔除電源插頭並停止使用，再送到購買商店洽修。

設備名稱：一般家用電暖器							型號：HY-238 系列
單元	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
發熱組	○	○	○	○	○	○	
同步馬達	—	○	○	○	○	○	
定時器	—	○	○	○	○	○	
電源線組-配線組	○	○	○	○	○	○	
開關控制組	—	○	○	○	○	○	
金屬件	○	○	○	○	○	○	
塑膠件	○	○	○	○	○	○	
備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。							

雷達型速暖式電暖器

使用說明書

保證書

觸控式 遙控機種



使用前請詳閱說明書

使用前注意事項：


- ◎使用電壓 110V 60Hz
- ◎請將本產品放置於平坦位置。
- ◎錯誤的使用會引起不可預知災害發生。
- ◎火源附近化學及易燃物品場所請勿使用。
- ◎電暖器電流大勿與其他家電產品共用插頭，及外接延長線。
- ◎使用的環境請勿完全密閉，以免快速溫熱效應造成地磚及物品產生損壞。
- ◎本產品主要發熱元件為遠紅外線燈管，放置時請小心輕放以免燈管破裂。
！本產品為加熱式電暖器，會因使用的時間及環境增加溫度，當嬰兒或小孩及需照顧之病人或老人，（請勿單獨使用必須有自主能力之大人陪侍）使用時請特別注意與發熱處的安全距離，以避免燙傷 及不可預知等危險。

保養收藏：

- ◎保養前請先將電源插頭拔除。
- ◎保養時請用柔軟乾布清潔擦拭塑膠外殼，保養後使用時本體必須確定是乾燥。
- ◎本體禁止用淋濕或用水直接沖洗本體，會引起內部電子電路故障產生危險。
- ◎反射板如灰塵過多需清理時，請用細毛刷刷除內部灰塵，請勿拆卸發熱處防護網。
- ◎收藏時本體必須是乾燥才可收藏，請勿收藏於潮濕場所。
- ◎收藏放置原紙箱時依安裝組方法反序分解拆卸。

使用方法： 控制面板功能設定

●表示燈亮
○表示燈滅
面板指示燈亮表示功能設定。


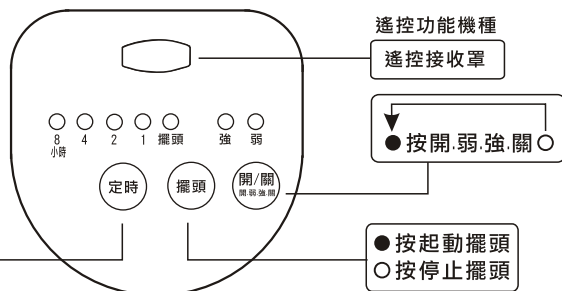


遙控器功能機型

遙控器電池安裝

(請自備4號新環保電池二顆)

電池產生液體請勿使用
推開電池後蓋
裝上4號新電池二顆
蓋上電池後蓋

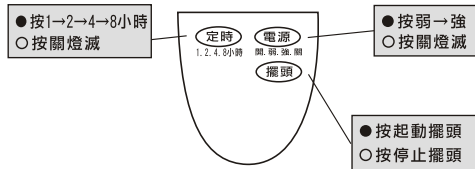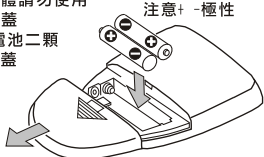


設定功能時蜂鳴器“嗶”聲響。

注意事項：

- ！新品使用時本體內部因有些油漬未揮發完，因此會有短暫油煙味，這是屬於正常現象。
- ◎本產品使用中因提起或移動時，底部傾倒開關會斷電電腦記憶消失，請重新設定功能。
- ◎本產品不可使用在溫室或建築工地內。
- ◎加熱器不得直接放置於一電器插座下。
- ◎外出或不使用時請記得將電源插頭拔除。
- ◎請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- ◎外出或無人看管場所請勿使用，以防止未知意外發生。
- ◎內附復歸型溫控開關過熱時暫停加熱，溫度降低時會自動回復加熱。
- ◎產品底部傾倒開關，是防止使用中提起或外力造成本體傾倒，產生斷電保護功能。
- ◎使用中或使用後本體上部、前網及後蓋溫度高，請勿用手或身體碰觸，以免造成燙傷。
- ◎使用中需預留適當空間及距離，以免因接近易燃物產生危險。(建議一公尺以上)
- ◎請勿以程式、計時器或任何可自動開啟加熱器的其他裝置使用此加熱器，因為若加熱器被覆蓋或不正確放置，將存在有火災危險。
- ◎本產品(請勿覆蓋)任何物件，如衣物毛巾及棉被等..披掛於發熱處當作烘乾器使用。(會造成本體損壞，及火災等災害發生)。
- ◎本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- ◎孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

使用安全注意事項：

不要和其他電器共用一組插座、及使用延長線。
共用插座容易造成電流太大插座過熱，及引發電線走火造成不可預期的意外。

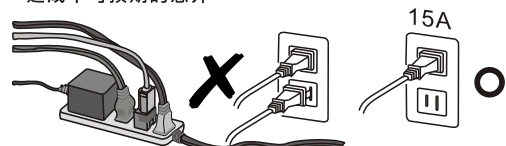

- ◎電熱類家電電流量較大，一定要單獨使用一組插座。
- ◎插頭插入插座必須是牢固，如鬆動可能產生高熱插頭毀損等危險。

使用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、不要讓重物壓住，以免使電線破皮而引起不可預期的故障及意外。



〔若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險〕

DIY安裝組合 (圖一)

一. 取出塑膠頭螺絲。

！. 未組裝前請勿押升降按鈕，
因為無負載快速彈出容易
造成撞傷等危險發生。




(圖二) 首部與中管

◎手輕扶首部(1)由上向下，多餘引線
向上擠入首部內 (1)， 插入後手輕
扶首部對準螺絲孔，塑膠頭螺絲順時
方向旋緊(3)。

腳台與底座

- ◎先將腳台插入底座箭頭(4)位置。
- ◎再將腳台(5)壓入底座喀喳. 聲響
已壓入底座。
- ◎扣上遙控架

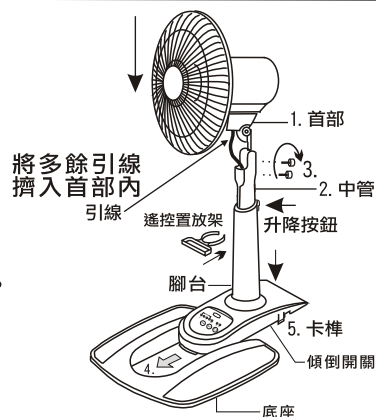

- ◎使用時保持周圍一公尺以上，無易燃物安全距離。
- ◎發熱處與使用者請維持至少一公尺以上，安全距離。
- ◎錯誤的使用(覆蓋物件或改變使用方法)會引起不可預知災害發生。
- ◎請一定要組裝完成才能插上電源，本體必須放置平坦位置，以免底部傾倒開關無接觸而無法通電。

◎每次使用完關掉電源後，請將電源插頭拔除
以避免待機耗電，做好安全用電。

接地方法：

- 本體底部電源線出線端打開底蓋，符號⊕為綠色或綠黃接地線附端子接頭安裝位置。
另一端接在室內配線的接地裝置上。
- 安裝接地線時必須先裝接地線，再插上電源。拆離時，需先拔掉電源，再拆開接地線。

