

雷達型速暖式電暖器

使用說明書


保證書

使用前注意事項：

- ◎ 使用電壓 110V 60Hz
- ◎ 請將本產品放置於平坦位置。
- ◎ 錯誤的使用會引起不可預知災害發生。
- ◎ 火源附近化學及易燃物品場所請勿使用。
- ◎ 電暖器電流大勿與其他家電產品共用插頭，及外接延長線。
- ◎ 使用的環境請勿完全密閉，以免快速溫熱效應造成地磚及物品產生損壞。
- ◎ 本產品主要發熱元件為遠紅外線加熱燈管，放置時請小心輕放以免燈管破裂。
- ！本產品為加熱式電暖器，會因使用的時間及環境增加溫度，當嬰兒或小孩及需照顧之病人或老人，（請勿單獨使用必須有自主能力之大人陪侍）使用時請特別注意與發熱處的安全距離，以避免燙傷及不可預知等危險。
(發熱處與使用者請至少維持一公尺以上之安全距離)。

使用方法：

注意：使用時請放置平坦位置，底部有傾倒開關必須接觸才能通電

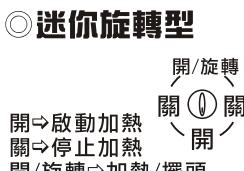

◎ 多功能型

使用時需先設定時間，不定時轉至連續。再啟動功能鍵才能通電。

設定時間：
順時旋轉30~180分
⇒連續使用時
轉到連續位置

30 60 90
關 · ① · 120
連續 · · 150
180分

◎ 六段功能鍵：

關 ⇒ 弱 ⇒ 強 ⇒ 關 ⇒
強旋轉 ⇒ 弱旋轉


強 弱
關 · ① · 關
強 弱

使用中安全注意事項：

- ◎ 使用時保持一公尺以上，無易燃物安全距離。
- ◎ 發熱處與使用者請維持至少一公尺以上，安全距離。
- ◎ 插頭插入插座必須是牢固，如鬆動必需更換插座，否則會產生高熱插頭毀損等危險。
- ◎ 電熱類家電電流量較大，一定要單獨使用一組插座。
- ◎ 錯誤的使用(覆蓋物件或改變使用方法)會引起不可預知災害發生。
- ◎ 請一定要組裝完成才能插上電源，本體必須放置平坦位置，以免底部傾倒開關無接觸而無法通電。

緊急處理方法：

使用中發生異常狀況時，如產生起火
外殼軟化或燈管不亮時，請立即拔除
電源插頭並停止使用，再送到購買商店洽修。

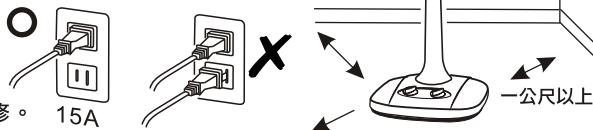

保養收藏：

- ◎ 保養前請先將電源插頭拔除。
- ◎ 保養時請用柔軟乾布清潔擦拭塑膠外殼，保養後使用時本體必須確定是乾燥。
- ◎ 本體禁止用淋濕或用水直接沖洗本體，會引起內部電路故障產生危險。
- ◎ 反射板如灰塵過多需清理時，請用細毛刷刷除內部灰塵，切勿拆卸發熱處防護網。
- ◎ 收藏時本體必須是乾燥才可收藏，請勿收藏於潮濕場所。
- ◎ 收藏放置原紙箱時依安裝組合方法反序分解拆卸。



DIY型收藏
原紙箱圖。

● 本體底部電源線出線端附近，符號①為綠色或綠黃接地線附端子接頭安裝位置。

另一端接在室內配線的接地裝置上。

● 安裝接地線時必須先裝接地線，再插上電源。拆離時，需先拔掉電源，再拆開接地線。

DIY首部安裝組合

一. 取出塑膠頭螺絲。

二. 升降功能機種

!未組裝前請勿

押升降按鈕，

因為無負載快

速彈出容易造


成撞傷等危險

發生(圖一)。



(圖二)首部與中管

◎ 手輕扶首部(1)由上向下，多餘引線向上擠入首部內(1)，插入中管(2)手輕扶首部對準螺絲孔，塑膠頭螺絲順時方向旋緊(3)。

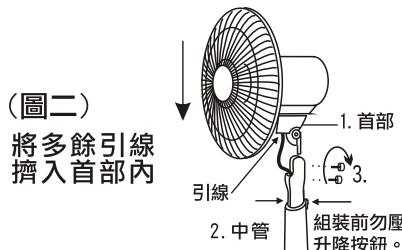

保證書

- ◎正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
- ◎使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
- ◎自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。
- ◎加熱燈管為消耗品本公司保固壹年。 ●建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。

機種			型號
消費者資料	姓名： 地址：		
購買日期	年 月 日	保證期限：一年	
經銷商			
確認	(店章)		

注意事項：〔若電源線損壞時，必須由本廠或本公司服務處維修人員更換以避免危險〕

- ！新品使用時本體內部因有些油漬未揮發完，因此會有短暫油煙味，這是屬於正常現象。
- ◎本產品不可使用在溫室或建築工地內。
- ◎加熱器不得直接放置於一電器插座下。
- ◎外出或不使用時請記得將電源插頭拔除。
- ◎請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- ◎外出或無人員看管場所請勿使用，以防止未知意外發生。
- ◎內附復歸型溫控開關過熱時暫停加熱，溫度降低時會自動回復加熱。
- ◎產品底部傾倒開關，是防止使用中提起或外力造成本體傾倒，產生斷電保護功能。
- ◎使用中或使用後本體上部、前網及後蓋溫度高，請勿用手或身體碰觸，以免造成燙傷。
- ◎使用中需預留適當空間及距離，以免因接近易燃物產生危險。(建議一公尺以上)
- ◎請勿以程式、計時器或任何可自動開啟加熱器的其他裝置使用此加熱器，因為若加熱器被覆蓋或不正確放置，將存在有火災危險。
- ◎本產品(請勿覆蓋)任何物件，如衣物毛巾及棉被等..披掛於發熱處當作烘乾器使用。
(會造成本體損壞，及火災等災害發生)。
- ◎本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- ◎孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

DIY底部擴充腳架安裝說明


(附腳架功能機種)

使用前請依序安裝防傾擴充腳架

- 一. 請先將底部螺絲用十字起子逆轉(1)拆下。
- 二. 腳架螺絲孔對準底部螺絲孔鎖上。
- 三. 再延續一.二動作安裝2. 3. 4. 腳架。

！本產品只限用於水平使用，不可任意改裝
為掛壁、或其他使用方式。

！注意鎖緊後螺絲頭必須低於腳架

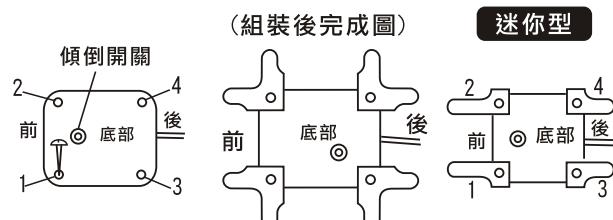

設備名稱：一般家用電暖器		型號：HY-210、HY-238、KH-450、KH-800 系列					
單元	限用物質及其化學符號						
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
發熱組	○	○	○	○	○	○	
同步馬達	-	○	○	○	○	○	
定時器	-	○	○	○	○	○	
電源線組-配線組	○	○	○	○	○	○	
開關控制組	-	○	○	○	○	○	
金屬件	○	○	○	○	○	○	
塑膠件	○	○	○	○	○	○	

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “-”係指該項限用物質為排除項目。